Návod k obsluze

Důležité bezpečnostní předpisy

Pozor!

Neotevírejte vystupuje tady ohrožení poražením elektrickým proudem.

Důležité!

Za účelem předejít požáru nebo poražením elektrickým proudem, nevystavujte přijímače na déšť a působení vlkosti.

- Chraňte zařízení před vlivem zdrojů otevřeného ohně takových jako zapálené svíčky, které jsou ponechány v blízkostí přijímače a nebo v blízkostí plynových sporáků.
- Obraťte pozornost na teploty: práce a uschovávání přijímače. Teplota uschovávání měla by mít hodnotu v rozmezí od -20° do 60°, a práce od 5° do 35°.
- Nevystavujte přijímač na zastříkání tekutinami nebo zamaštění, a nedávejte v jeho bezprostřední blízkostí nádob s tekutinami takových jako jsou vázy na květiny.
- Za účelem správně ventilace zařízení ponechte kolem přijímače minimálně 10 cm volného prostorů.
- Nevystavujte přijímač na pády a údery.
- Během dopravy přijímače, ne dávejte ho do zavazadla, v kterým se může přemísťovat a přijímat údery od jiných předmětů.
- Chraňte přijímač před kontaktem s ostrými předměty.
- Ne omezujte ventilací přijímače přikrytím přijímače novinami, obrousky nebo záclonkami atp.
- V případě, kdy s přijímače nebo napáječe se začne dobývat kouř, nepřirozené zvuky nebo vůně, musíte okamžitě ho vypnout a vytáhnout zástrčku že napájecí zásuvky a potom okamžitě kontaktujte specializovány servis.

Pozor!

Ujistěte se zdá máte neomezený přístup k zástrčce napáječe takovým, způsobem aby v každém okamžiků existovala možnost odpojení zařízení od elektrického proudu.

Pozor!

Pro vlastní a přehrávače bezpečnost prosíme o podrobné seznámení s tímto návodem k obsluze a schovat ho k případnému pozdějšímu použití.

- Pokud nepoužíváte delší dobu přehrávače vypínejte napáječ přijímače s zásuvky sítě elektrického proudu. Okamžitě, bez zmeškání, vypínejte přijímač během bouřky. Během bouřky nešáhejte pod žádným pozorem na anténu přijímače.
- Přijímač neměly by obsluhovat dětí do šestí let.
- Nevtlačujte a ne vhazujte žádné předměty skrz otvory v krytu a také do kolíků. Pokud ták budete postupovat zvětšujete riziko vzniků požárů, poražení proudem (také smrtelné) nebo pří nejmenším případě k poškození přijímače.
- Nepoužívejte přijímače v místnostech ze zvětšeným obsahem kouře a vodní páry, v blízkostí vody nápř. vány, umývadla, výlevky, pračky nebu u bazénu atp.
- Používejte přijímač v určíte vzdáleností od radiátorů a jiných zdrojů teplá.
- Zvláštní pozornost obraťte na stav napáječe a síťové zástrčky; ověřujte zdá nejsou poškozený, pokud ano je to ohrožení vznikem požárů, poražení elektrickým proudem nebo poškozením přijímače.
- Přijímač musí být používán v místech bez přímého slunečního záření.
- Přijímače nepoužívejte pokud v jeho blízkostí je silné elektromagneticke póle (nápř. v blízkostí zesilovače nebo v blízkostí reproduktorů bez stínění).
- Pokud přemísťujete přijímač mezí prostředími, které mají významné teplotní rozdíly nápř. v zimním období z venku do teplé místností, vně přijímače může dojít ke kondensací vodní páry. V takovém případě musíme počkat s připojením k elektrické sítí, až k úplnému osušení přijímače (minimálně dvě hodiny). Pokud takto nebutete postupovat vzniká větší pravděpodobnost poražení elektrickým proudem (také smrtelné), a pří nejmenším poškození přijímače a ztrátou záruky.
- Vždy pamatujte o vypnutí přehrávače před jeho čištěním. K čištění přijímače používejte měkký suchý hadřík nebo lehce vlhký hadřík.
- K čištění přijímače nepoužívejte čistící prášky, alkohol, benzín nebo jiné chemické látky nebo čistící prostředky.

Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem

- Za účelem připojení přijímače do zdroje elektrického proudů můžete využít, připojený k soustavě, napáječ nebo automobilový napáječ 12V.

Pozor !

Napáječ k přijímači jé zařízením určeným jen k tomuto zařízení. Nepřipojujte ho k jiným zařízením. Nezkoušejte používat k přijímači jiného druhů napáječe. Může to vést k nehodám, poškozením zařízení a ztrátou záruky.

- Pokud nechcete používat přijímače delší dobu, odpojte napáječ od elektrické sítě, a nebo rozpojte automobilové napájení.

Bezpečnostní předpisy postupu s laserem

Toto zařízení jé vybaveno v, příslušným způsobem, zajištěnou laserovou čtečku, která jé provozní jednotkou přehrávače DVD.

Čtečka sála vevnitř neviditelný a nebezpečný laserový svazek niského výkonů - nesmíte používat v případě poškození nebo odstranění krytů zařízení.

!!! Musíte bezpodmínečně postupovat dle níže popsaných doporučení !!!

Výrobek byl označen značkou CE, poněvadž splňuje požadavky, příslušné normy, které se týkají bezpečností, elektromagnetické kompatibility a nisko-napěťové směrnice.

Pozor !

Všechny disky DVD Video jsou označený číslem světového regiónů, v kterém mohou (měly by) přehrávaný a kde búdou kompatibilní s přehrávači. Přehrávač byl také stejné ozbnacen číslem regionů „2" - určen pro Evropu. Disky s jiných částí světa (regiónů) nejsou kompatibilní a nebudou přehrávaný. Disky, které jsou označený jako „ALL" jsou kompatibilní že všemi regióny a mohou být přehrávaný.

Pozor !

Pro vlastní bezpečnost a také bezpečnost jiných účastníků silničního provozů nepozorujte (nezapínejte) zařízení během řízení silničního vozidla.

- Na obrazovce LCD mohou se objevovat tmavší a světlejší odbarvení. Jé to přirozený jev pro technologií matricové reprodukce obrazů. Nepokoušejte se opravovat tento jev samostatně, může to vést k zničení přijímače a ztrátou záruky.

Pozor !

Konstrukce výrobků a technické parametry mohou být pozměněný bez dřívějšího informování o tom. Především se to týká technických parametrů, přídavného vybavení a také příručky uživatelé. Táto příručka uživatelé (návod k obsluze) slouží hlavně k všeobecné orientací, která se týká obsluhy výrobků.

- Výrobek a také přídavné vybavení zařízení mohou se lišit od těch popsaných v návodu k obsluze.
- Výrobce a distributor (prodejce) výrobků nenesou žádnou odpovědnost pokud se jedná o odškodnění za jaké koliv nesrovnalostí, které jsou výsledkem chyb v popisech, které najděte v tomto návodu k obsluze (příručce uživatelé).

Charakteristika výrobků

- Obrazovka LCD vysoké hladiny jasů 7''
- Kompatibilní s disky DVD, VCD, SVCD, MPEG4 atd.
- Vestavený stereofonní reproduktor
- Vestavená litovo - polymerová baterie (akumulátor)
- Obsluha soustavy PAL a NTSC
- Mnoho-jazyčné menu obrazovky OSD, převíjení do předu / do zadů, funkce opakování
- Funkce zvětšování / zmenšování

V soustavě

Vodič Audio / Video
Dálkový ovládač s bateri
Napáječ AC / DC
Napáječ pro zásuvku automobilového zapalovače
Návod k obsluze
Sluchátka

Použití akumulátorové baterie

Zařízení využívá jako mobilní zdroj energie dlouho-životné baterie litiovo-polymerové. Baterie není vybavená efektem pamětí, a proto můžeme jí bezpečné dobíjet nezávislé na to, zdá jé prázdná částečně nebo úplně. Čas úplného dobíjení baterie jé to ne více něž 6 hodin. Úplně nabitá baterie pracuje do 2 hodin.

Bezpečnostní prostředky, které se týkají baterie

Baterií můžeme dobíjet jen tehdy, kdy zařízení jé vypnuté a jé zajištěný trvalé napájení elektrickým proudem. Během dobíjení se rozsvítí červená žárovka, která změní barvu na žlutou v okamžiku kdy baterie jé úplně nabitá.

Použití a údržba baterie

1. Standardní teplota během použití baterie musí být v rozmezí od 0ºC do 45ºC.
2. Pokud zařízení není používáno, vždy odpojujte jé od sítě elektrického proudu.
3. Během přehrávání vzniká teplo, jé to přirozený jev, ne přehrávejte přiliž dlouho a neponehavejte zařízení pracovat bez dozoru;
4. Chraňte zařízení před údery jiných předmětů a také před zdroji teplá a vlhkostí.

Popis

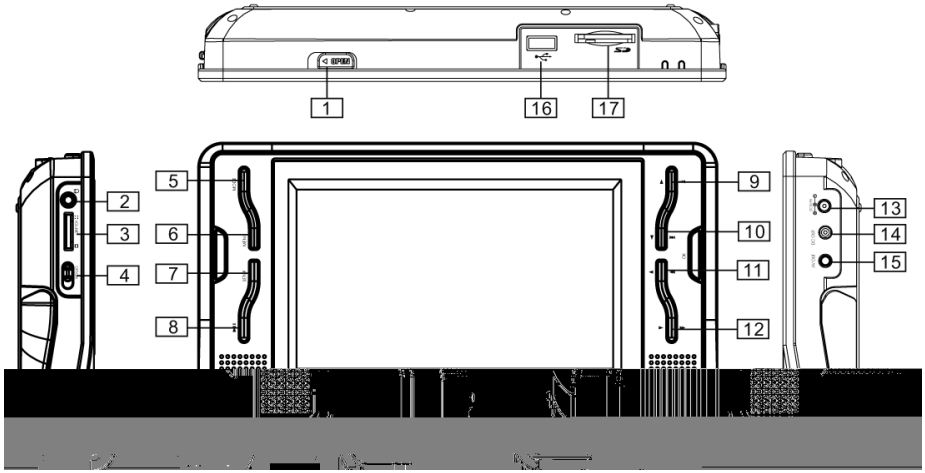

1. Otevírání
2. Zásuvka sluchátek
3. Regulace hlasitostí
4. Zapínač / vypínač
5. Tlačítko volby způsobu práce (MODE)
6. Tlačítko MENU
7. Nastavení (SETUP)
8. Přehrávání / zastavení
9. [▲], [|◄◄]
10. [▼], [►►|]
11. [◄], [◄◄]
12. [►], [►►]
13. Výstup DC 9V
14. Výstup DC
15. Výstup AV
16. Port USB
17. Zásuvka karty SD

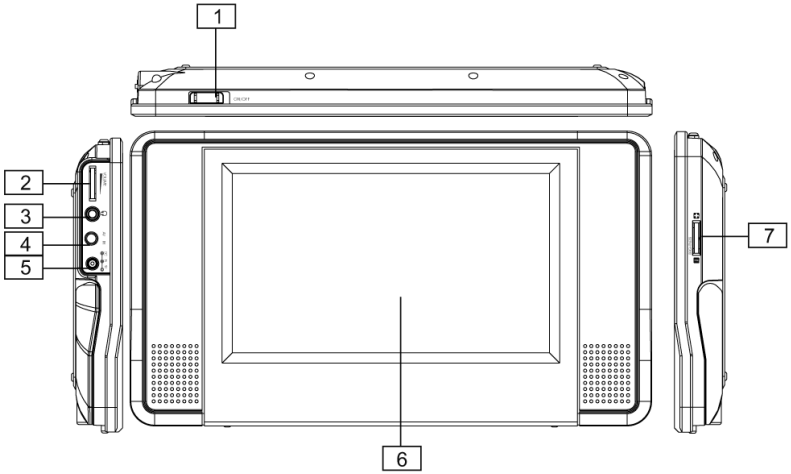

1. Zapínač / vypínač
2. Regulace hlasitostí
3. Zásuvka sluchátek
4. Vstup AV
5. Vstup DC 9V
6. Monitor LCD
7. Regulace jasů obrazů

Dálkový ovládač

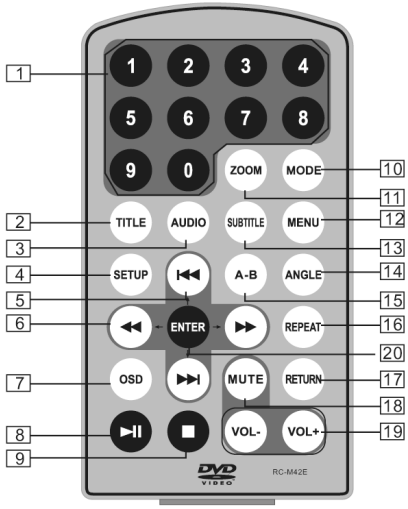

1. Číselné tlačítka
2. TITLE (Reprodukce informací na titulů)
3. AUDIO (Volba jazyka audio)
4. SETUP (Vstup / výstup s menu nastavení)
5. Předešly / další (Přechod k předešle / další scéně nebo částí během přehrávání)
6. Rychlé převíjení do předu / do zadů (Skanování do předu / do zadů s rychlostí 2, 4, 8, 16 nebo 32x)
7. OSD (Reprodukce informací o desce během přehrávání, mezí jinými čas jaký už uplynul a zbývající čas)
8. Přehrávání / zastavení
9. Stop (Stlačte jeden krát za účelem zastavení přehrávání, další stláčení způsobuje obnovení přehrávání od bodu zastavení; pokud dva krát stláčíte toto tlačítko úplně zastavíte přehrávání).
10. MODE (Volba zdroje)
11. ZOOM (Přiblížení / vzdálení obrazů během přehrávání)
12. MENU (Vstup / výstup s hlavního menu)
13. Titulky (Volba jazyka titulků během přehrávání)
14. Úhel (Změna úhlu pohledů během přehrávání desky s funkcí volby úhlu)
15. A-B (Opakování zvolené částí od bodu A do B; opětovné stláčení tlačítka vede k anulování opakování)
16. Opakování (Opakování přehrávaného titulu, částí nebo stezku)
17. Návrat (Návrat k hlavnímu menu)
18. Stlumení zvuků (Způsob práce - stlumení zvuků)
19. VOL+/- (Regulace síly hlasů)
20. Enter (Potvrzení)

Obsluha dálkového ovládače

Vlož baterií do dálkového ovládače způsobem jak jé to ukázáno na níže uvedeném obrázku:

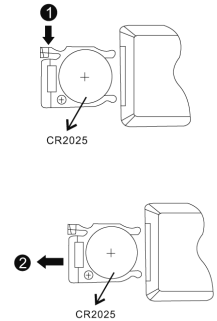

Během používání dálkového ovládače musíte se ujistit, zdá okénko emise infračerveného záření jé nasměrováno směrem na čidlo, který jé umístěn na zařízení. Vzdálenost mezí zařízením a dálkovým ovládačem nesmí být větší něž 3 metry.

Pozor!

1. Ne dávejte dálkový ovládač do přiliž vlhkého prostředí (místa) a zabraňte tomu aby dálkový ovládač nebyl shazován s výšky.
2. Chraňte okénko příjmu infračerveného záření zařízení před bezprostředním světelným zářením.
3. Vyměňte baterií na novou pokud dálkový ovládač přestane fungovat.

Instalace

Vložte napájecí vodič napáječe AC / DC do vstupů DC 9V s pravé strany zařízení, a potom zapněte napáječ ke kontaktu v souladu s níže uvedeným obrázkem:

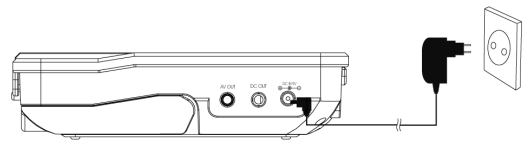

Pokud používáte napáječe ke hnízdu automobilového napáječe, vložte vodič do vstupního hnízda DC 9V v přehrávači, a potom dejte napáječ hnízdě automobilového zapalovače, v souladu s níže uvedeným obrázkem:

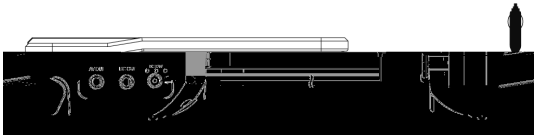

Pozor:

Napáječ ke hnízdu automobilového zapalovače nesmí být používáno k nabíjení bateri.

Napáječ ke hnízdu automobilového zapalovače může být použít jen v případě kdy zdroj proudu v automobilu má hodnotu 9-12V.

Připojení k monitoru

Zařízení můžeme připojit k vnějšímu monitoru LCD.

Připojte přehrávač k napájecí AC / DC nebo ke hnízdu automobilového zapalovače.

Potom pomocí vodiče DC / AV připojte výstupní zásuvku DC prehravace s vstupem DC 9V monitora LCD. Stejnym vodičem DC / AV připojte hnízdo AV IN / OUT přehrávače s vstupem AV IN monitora.

Způsob připojení jé ukázáno na níže uvedeném obrázku:

Pozor:

Doporučujeme napájení obou jednotek s výlučným použitím automobilového napáječe. Napáječ AC / DC jé používán k napájení jednoho zařízení a také k nabíjení akumulátorových baterií hlavního zařízení, pokud toto zařízení jé vybaveno vestavěnou baterií.

Obsluha

Přehrávání disků DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD a MP3:

1. Připojte zařízení k sítě elektrického proudu.
2. Otevřete zařízení a nastavte monitor do nejvhodnější polohy pro sledování.
3. Zapněte zařízení přepínačem ON / OFF. Na obrazovce se objeví menu volby zdrojů:

Stlačte [⏮], [⏭] za účelem provedení volby způsobu DVD nebo Média a potvrďte volbu stláčením OK.

Pokud jste zvolili Média, se ujistěte, že USB mebo karta SD / MMC jé správně vložená do zařízení.

4. Otevřete kapsu a umístěte v ní desku.
5. Zavřete kapsu. Zařízení začne číst desku a přehrávání.
6. Stlačte jeden krát [■] za účelem zastavení přehrávání; za účelem kontinuace přehrávání od místa, v kterým bylo ono zastaveno, stlačte [▶II]; pokud stláčíte dvakrát [■] způsobíte úplné zastavení přehrávání.
7. Po ukončení přehrávání vypněte zařízení posunutím přepínače ON / OFF do polohy OFF (Vypnuto).

Připojení vnějších reproduktorů

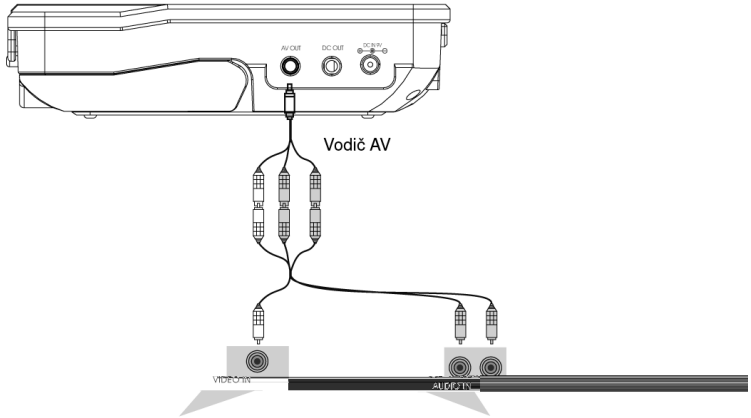

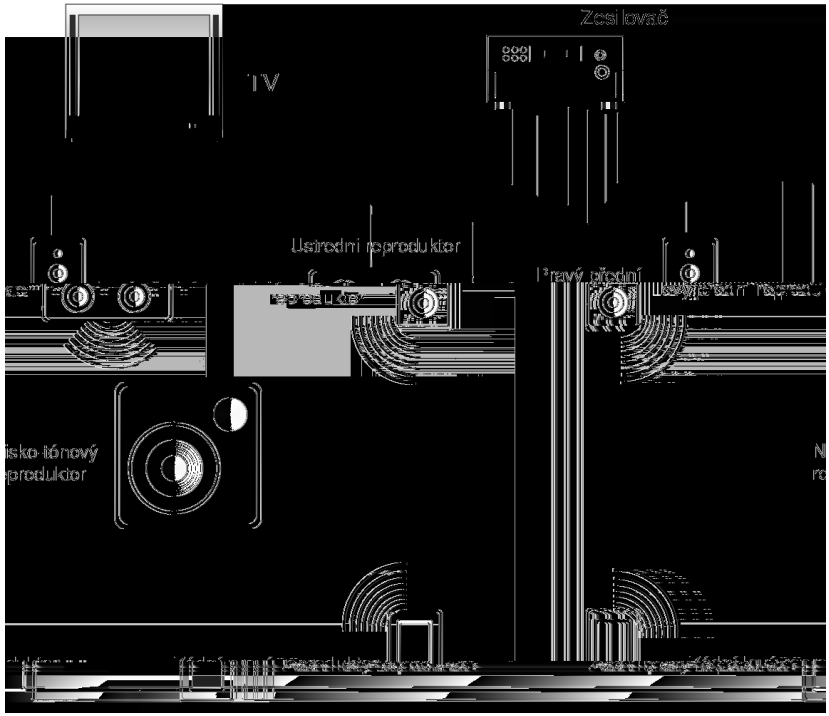

Přehrávání

Přehrávání fotografií (JPG)

1. Vložte desku s pliky .jpg do kapsy, v tom okamžiku zařízení automatický přečte desku.
2. Za účelem vyhledání pliku .jpg stlačte „MENU”.
3. Během prohledávání pliku .jpg stlačte [■] za účelem reprodukování miniatur obrazů .jpg, a potom použijte tlačítek [▲], [▼], [◄], [►] a OK za účelem provedení volby obrazů.
4. Pokud chcete zvolit plik .jpg s menu stlačte [▲,], [▼] a OK.
5. Pokud chcete prohlédnout zvolený plik stlačte [►] nebo OK.
6. Pokud chcete otočit obraz opačným směrem k pohýbu hodinových ručiček stlačte [◄], pokud chcete otočit obraz ve směru pohýbu hodinových ručiček stlačte [►].
7. Pokud chcete otočit obraz ve vodorovné rovině stlačte [▼]; a pokud chcete otočit obraz ve svislé rovině stlačte [▲].
8. Během prohledávání obrazů pomocí tlačítka OSD maté možnost volit níže popsané způsoby práce během osvěžování:

- od zhora dolů
- od zdolá na hóru
- od levá do práva
- od práva do levá
- od levé hórni částí do pravé dolní částí
- od pravé horní částí do levé dolní částí
- od levé dolní částí do pravé dolní částí
- od pravé dolní částí do levé horní částí
- od prostředka ve vodorovné rovině oběma směry
- od prostředka ve svislé rovině oběma směry
- od zhora a dolů do prostředka
- od pravé a levé částí do prostředka
- od zhora směrem dolů čtyř oken
- od levé do pravé čtyř hrán okna
- od čtyř hrán okna směrem do prostředka

9. Během prohledávání pliku může se objevit ⊘ po stlačení tlačítka „Angle” „Subtitle”, „Audio” „A-B” nebo „Title”. To znamená, že vyjmenované funkce jsou dostupné.

Přehrávání hudby (Mp3)

1. Vlož disk s pliky do kapsy.
2. Stlačte [▲], [▼] apotom tlačítko OK za účelem volby pliku .mp3; stlačte [►] nebo OK za účelem otevření zvoleného pliku

Nastavení soustavy

Za účelem reprodukovani na obrazovce hlavní menu stlačte tlačítko Setup.

Za účelem podsvětlení menu stlačte tlačítko [◄], [►].

Za účelem vstupu do zvolené položky menu stlačte tlačítko OK.

Za účelem volby nastavení stlačte tlačítko [▲,], [▼].

Za účelem potvrzení volby stlačte tlačítko OK.

Za účelem výstupu stlačte tlačítko [◄] .

Všeobecné nastavení

Obrazovka TV (TV Display)

Táto opce umožňuje nastavení formátů obrazovky (Standardní / PS, Standardní / LS, Široký). Vstupní (nastavenou od výrobce) volbou pro obrazovku televizního přijímače jé Široký (Wide).

Pozor:

- Táto funkce závisí od potřeb pro určitou desku DVD.
- Pokud používáte široko-úhleho televizního přijímače 16:9 použijte opcí „Wide (16:9).

2]QD HQt ~KOX $QJOH 0DUN

Pokud táto funkce je dostupná na DVD, na obrazovce se objeví značka kamery. Volba opcí „OFF” způsobuje, že značka kamery zmizí.

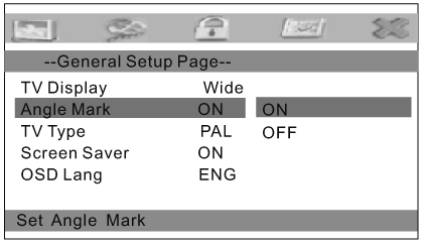

'UXK 79 79 7\SH

Táto opce umožňuje volbu druhů TV (PAL, NTSC). Vstupním (nastaveným od výrobce) druhém jé PAL.

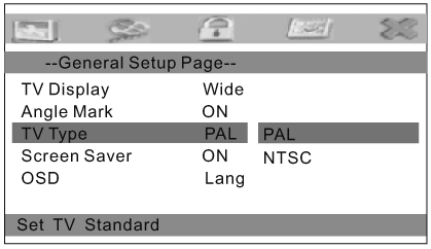

3RWOD RYi REUD]RYN\ 6FUHHQ 6DYHU

Za účelem aktivování potlačováč obrazovky stlačte ON. V tom okamžiku, pokud zařízení bude zastaveno na několik minut, na obrazovce se objeví pohyblivá značka DVD. Za účelem vypnutí funkce, stlačte „OFF”. Vstupním (nastaveným od výrobce) nastavěním jé „ON”.

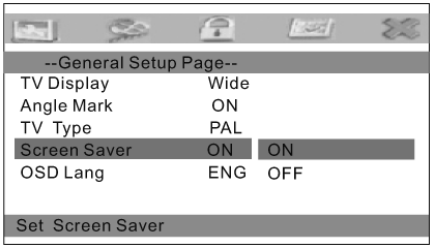

9ROED MD]\ND 26' 26' /DQJ

Táto opce umožňuje volbu jazyka menu OSD (angličtina, němčina, francouzština, španělština).

Vstupním (nastaveným od výrobce) jazykem je angličtina.

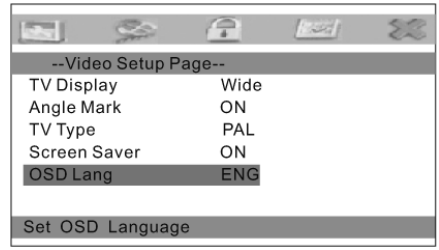

Nastavení video (Video setup)

Táto opce umožňuje provádění regulace kvality obrazů na obrazovce. Dostupné parametry to: jas, kontrast, odstín a sytost.

Pro všechny parametry vstupní (nastavená od výrobce) hodnota to 00.

Nastavení hesla (Password)

Táto opce umožňuje nastavení čtyř-ciferného dostupoveho hesla. Všechny funkce rodičovské kontroly jsou chráněný heslem.

Vstupní (nastavené od výrobce) heslo to 8888.

Nastavení preferencí (Preference)

$XGLR $XGLR

Táto opce umožňuje volbu jazyka audio pro DVD. Vstupním (nastaveným od výrobce) jazykem jé angličtina.

Pozor:

- Jazyk audio závisí od nahrávky na desce
- Změna jazyka je možná také během přehrávání po stláčení tlačítka Audio

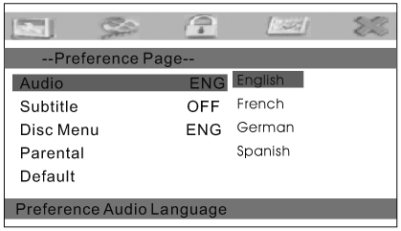

7LWXON\ 6XEWLWOH

Táto funkce umožňuje volbu jazyka titulků, které se objevují během přehrávání. Jazyk titulků závisí od údajů obsazených na desce. Změna jazyka jé také možná během přehrávání po stláčení tlačítka Subtitle.

0HQX GHVN\ 'LVF 0HQX

Táto funkce umožňuje volbu jazyka menu desky. Vstupním (nastaveným od výrobce) jazykem jé angličtina. Táto funkce jé dostupné výlučně jen pro desky DVD.

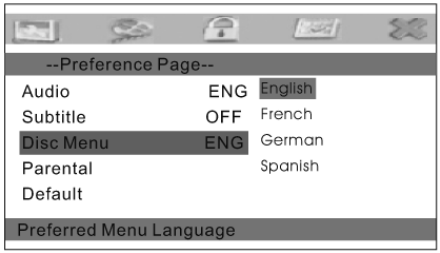

5RGL RYVNi NRQWUROD 3DUHQWDO

Táto opce umožňuje nastavení rodičovské blokády (omezení), která znemožňuje dětem sledování nahraných na desce DVD nahrávek, ktere nejsou pro ně určené. Táto funkce závisí od obsahu desky. Vstupním (nastaveným od výrobce) nastavením jé „Adult" (pro dospěte).

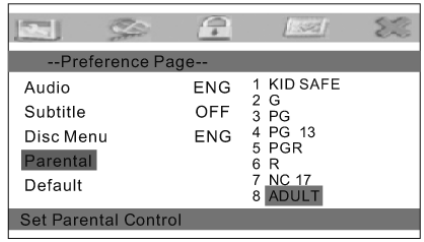

9VWXSQt QDVWDYHQì RG YìUREFH QD
'HIDXOW

Volba teto funkce a stlačení tlačítka OK způsobuje návrat k vstupním (nastaveným od výrobce) nastavením pro všechny funkce.

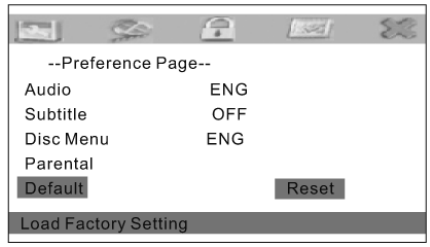

Specifikace

.RPSDWLELOQt IRUPiW\
DVD / VCD / CD / MP3 / MPEG4
6RXVWDYD VLPDO / NTSC
5RP U SDQHO Pal
9ìVWXS Y L1 Vp-p 75Ohm, unbalanced
9ìVWXS DX L/R 1,4 Vrms / 10kOhm
$XGLR 6Více než 80 dB
'\QDPLFNì URP Více než 85 dB
/DVHU polovodičový laser, délka vlny 650nm / 795nm
=GURM QDSMH 9-12 V/AC 230V
6SRW"HED HQHUJLH 18 W
7HSORWD E KHP SURVWUHG 10-30°C
Hmotnost: 0,7 kg
5R]P U\ åt"ND [KORXEND [YìåND
255 x 146 x 36 mm
'UXK EDWHULH Lithium-polymerová