CZ

A4TECH EST. 1987

RYCHLÝ PRŮVODCE

FBK26C AS

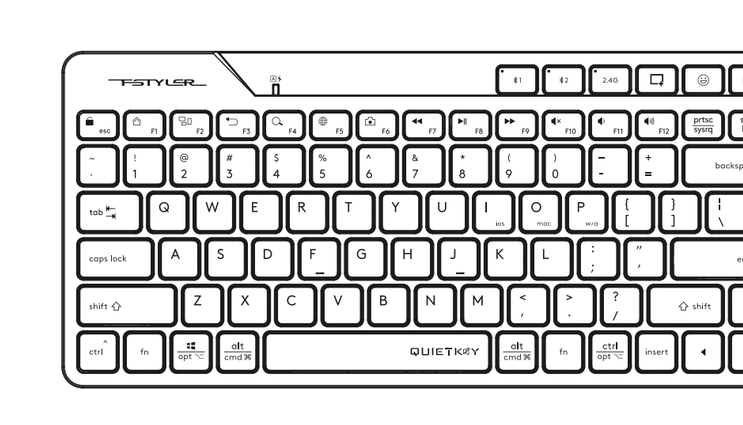

Bluetooth /2.4G

FSTYLER COLLECTION

CO JE V KRABICI

- Bezdrátová klávesnice Bluetooth/2.4G
- Adaptér USB typu C
- Přijímač 2.4G Nano
- Prodlužovací kabel USB
- Uživatelská příručka
- Nabíjecí kabel USB typu C

PŘEDNÍ STRANA

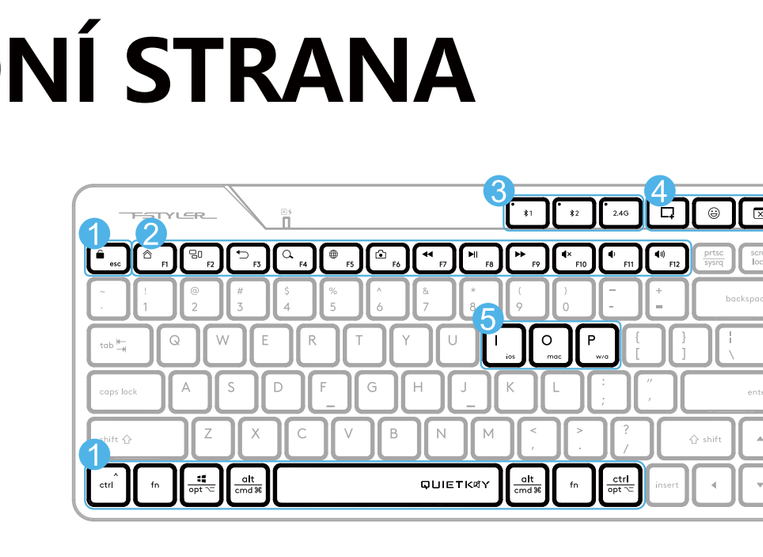

1. Režim blokování FN
2. 12 Multimédia a internetové klávesové zkratky
3. Přepínač pro více zařízení
4. Jedním dotykem 4 klávesové zkratky
5. Výměna operačního systému
6. Dvoufunkční klávesy PC/MAC

ZADNÍ STRANA

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH 1 (pro mobilní telefon/tablet/notebook)

Bluetooth DEVICES A4 FBK26C AS Connected

1. Krátce stiskněte tlačítko [ⓑ1] Bluetooth Device 1 a při párování pomalu bliká červená kontrolka. (Opětovné párování: Dlouhé stisknutí tlačítka 1 zařízení Bluetooth pro 3S) [ⓑ1]
2. Vyberte [A4 FBK26C AS] ze zařízení Bluetooth. Indikátor bude chvíli svítit červeně a po připojení klávesnice zhasne.

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH 2 (pro mobilní telefon/tablet/notebook)

Bluetooth DEVICES A4 FBK26C AS Connected

1. Krátce stiskněte tlačítko [ⓑ2] Bluetooth Device 2 a při párování pomalu bliká červená kontrolka. (Opětovné párování: Dlouhé stisknutí tlačítka zařízení Bluetooth 2 pro 3S) [ⓑ2]
2. Vyberte [A4 FBK26C AS] ze zařízení Bluetooth. Indikátor bude chvíli svítit červeně a po připojení klávesnice zhasne.

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ 2.4G

① ② 2-in-One

①
① Připojte přijímač k portu USB počítače.
② Pomocí adaptéru Type-C připojte přijímače s portem Type-C počítače.

②
Zapněte vypínač klávesnice. Krátce stiskněte tlačítko 2.4G, po připojení klávesnice bude indikátor chvíli svítit červeně a poté zhasne.

VÝMĚNA OPERAČNÍHO SYSTÉMU

Windows / Android je výchozí nastavení systému.

Systém	Zkratka [Dlouhý stisk po dobu 3S]	Indikátor zařízení / Rozložení
iOS	fn + I ios	Po bliknutí světlo zhasne.
Mac	fn + O mac	
Windows & Android	fn + P w/a	

Poznámka: Prostředí, které jste použili minule, si zapamatuje. Prostředí můžete přepnout podle výše uvedeného postupu.

INDIKÁTOR (pro mobilní telefon/tablet/notebook)

Klávesnice | Zařízení 2.4G | Zařízení Bluetooth 1 | Zařízení Bluetooth 2

Indikátor	Červené světlo	Červené světlo	Červené světlo
Přepínač pro více zařízení	2.4G	ⓑ1	ⓑ2
Přepínač zařízení: Krátké stisknutí pro 1S	Pevné světlo 5S		
První pár: Krátký stisk 1S Opětovné párování: Dlouhý stisk 3S	Pevné světlo 5S	Párování: Pomalu bliká Připojeno: Pevné světlo 10S	

REŽIM NASTAVENÍ PROTI USPÁNÍ

Poznámka: Podporuje pouze režim 2.4G

Chcete-li zabránit tomu, aby počítač přešel do režimu spánku, když jste pryč. od stolu, jednoduše zapněte náš nový režim Anti-Sleep Setting pro PC. Po zapnutí bude automaticky simulovat pohyb kurzoru. Nyní si můžete při stahování oblíbeného filmu na hodinu zdřímnout.

Stiskněte obě tlačítka na 1 s. fn + tab

4 KLÁVESOVÉ ZKRATKY

Možnosti snímku obrazovky | Symboly Emoji | Skrýt aplikaci | Zámek počítače

PŘEPÍNAČ MULTIMEDIÁLNÍCH KLÁVESOVÝCH KOMBINACÍ FN

Režim FN: Režim Fn můžete zamknout a odemknout postupným krátkým stisknutím kláves FN + ESC.
① Režim uzamčení Fn: Není třeba stisknout klávesu FN
② Odemknout režim Fn: FN + ESC
※ Po spárování je zkratka FN ve výchozím nastavení uzamčena v režimu FN a uzamčení FN se zapamatuje při přepínání a vypínání.

F1 Domovská stránka | F2 Přepínání systému | F3 Zpětné | F4 Vyhledávání | F5 Přepínání vstupů | F6 Snímání obrazovky | F7 Předchozí skladba | F8 Přehrát / pozastavit | F9 Další skladba | F10 Ztlumit | F11 Snížení hlasitosti | F12 Zvýšení hlasitosti

Windows / Android / Mac / iOS

DALŠÍ ZKRATKY FN PŘEPÍNAČ

Zkratky	Windows	Android	Mac / iOS
fn + backspace		Zámek obrazovky	Zámek obrazovky (pouze iOS)
fn + delete	Pauza		
fn + ▲	Jas obrazovky zařízení +		
fn + ▼	Jas obrazovky zařízení -		

Poznámka: Konečná funkce se vztahuje k vlastnímu systému.

DVOUFUNKČNÍ KLÁVESA

Multi-System Layout

Rozložení klávesnice	Windows / Android（W / A）	Mac / iOS（mac / ios）
fn + I ios / O mac / P w/a	**Kroky přepínání:** ① Stisknutím kláves Fn+I vyberte rozložení iOS. ② Stisknutím kláves Fn+O vyberte rozložení MAC ③ Stisknutím klávesové zkratky Fn+P zvolte rozložení Windows / Android.	
ctrl	Ctrl	Control ^
opt ⌥	Start	Option ⌥
alt / cmd ⌘	Alt	Command ⌘
alt / cmd ⌘	Alt-Right	Command ⌘
ctrl / opt ⌥	Ctrl-Right	Option ⌥

NABÍJENÍ A INDIKÁTOR

⚠ **Varování: Limitní nabíjení pomocí 5V (napětí)**

SOLID RED: NABÍJENÍ
ŽÁDNÉ SVĚTLO: PLNĚ NABITÉ
2.5H Doba nabíjení
USB-A USB-C

Blikající červená kontrolka signalizuje, že stav baterie je nižší než 10 %.

SPECIFIKACE

Připojení: Bluetooth / 2,4 GHz
Více zařízení: Bluetooth x 2, 2.4G x 1
Provozní rozsah: 5~10 m
Rychlost hlášení: 125 Hz
Charakteristika: Laserové gravírování
Zahrnuje: Klávesnice, nano přijímač, adaptér typu C, prodlužovací kabel USB, Nabíjecí kabel typu C, uživatelská příručka
Systémová platforma: Windows / Mac / iOS / Chrome / Android / Harmony OS...

Q & A

Question Jak přepnout rozložení v jiném systému?
Answer Rozložení můžete přepínat stisknutím kláves Fn + I / O / P v systému Windows | Android | Mac | iOS.

Question Lze si rozvržení zapamatovat?
Answer Rozložení, které jste použili minule, si zapamatujete.

Question Kolik zařízení lze připojit?
Answer Vyměňte a připojte až 4 zařízení najednou.

Question Pamatuje si klávesnice připojené zařízení?
Answer Zapamatuje si zařízení, které jste připojili naposledy.

Question Jak zjistím, zda je aktuální zařízení připojeno, nebo ne?
Answer Po zapnutí zařízení bude indikátor zařízení svítit. (odpojeno: 5S, připojeno: 10S)

Question Jak přepínat mezi připojenými zařízeními Bluetooth 1-2?
Answer Stisknutím jednotlivých tlačítek Bluetooth (ⓑ1 ⓑ2) v pravém horním rohu klávesnice.

VAROVNÉ PROHLÁŠENÍ

Následující činnosti mohou způsobit poškození výrobku.
1. Rozložením, nárazem, rozdrcením nebo vhozením do ohně můžete způsobit nezvratné škody. v případě vytečení lithiové baterie.
2. Nevystavujte je silnému slunečnímu záření.
3. Při likvidaci baterií dodržujte všechny místní zákony a pokud je to možné, recyklujte je. Nevyhazujte jej jako domácí odpad, mohlo by dojít k požáru nebo výbuchu.
4. Snažte se vyhnout nabíjení v prostředí s teplotou pod 0 °C.
5. Baterii nevyjímejte ani nevyměňujte.
6. K nabíjení výrobku používejte nabíjecí kabel, který je součástí balení.
7. K nabíjení nepoužívejte zařízení s napětím vyšším než 5 V.

A4TECH EST. 1987 | FSTYLER COLLECTION

www.a4tech.com | Scan for E-Manual

SK 130*70mm

A4TECH EST. 1987

RÝCHLY SPRIEVODCA ŠTARTOM

FBK26C AS

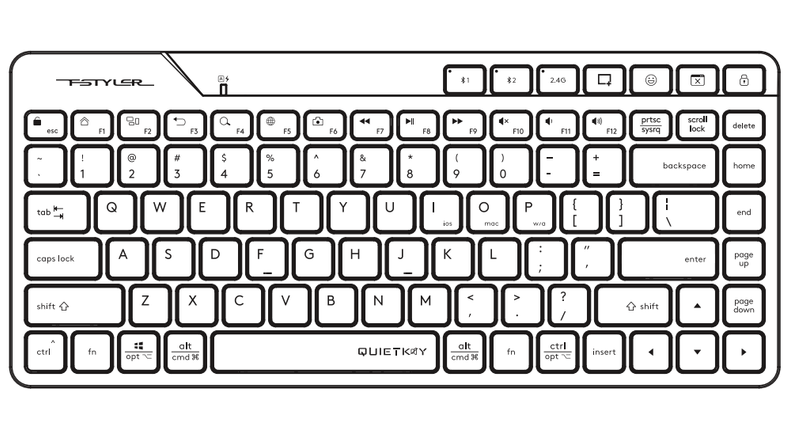

Bluetooth /2.4G

FSTYLER COLLECTION

ČO JE V KRABICI

- Bezdrôtová klávesnica Bluetooth/2.4G
- Adaptér USB typu C
- Prijímač 2.4G Nano
- Predlžovací kábel USB
- Používateľská príručka
- Nabíjací kábel USB typu C

PREDNÁ ČASŤ

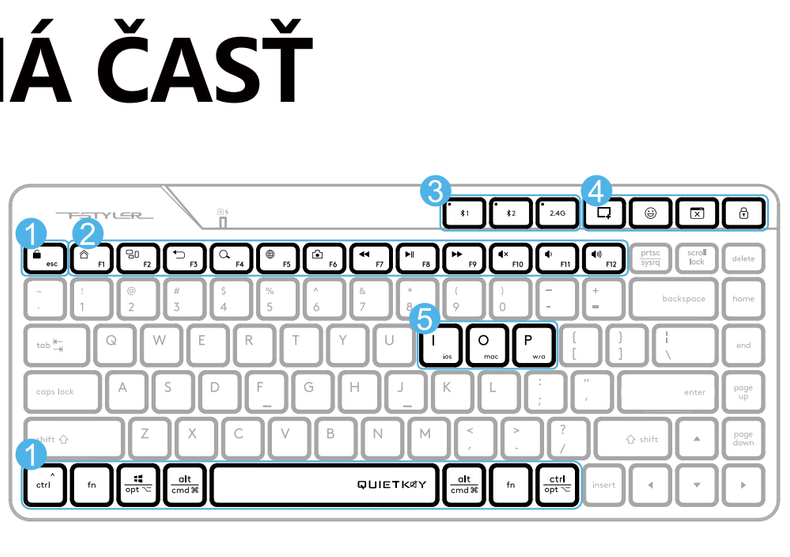

1. Režim blokovania FN
2. 12 Multimédiá a internetové klávesové skratky
3. Prepínač viacerých zariadení
4. 4 klávesové skratky jedným dotykom
5. Výmena operačného systému
6. Dvojfunkčné klávesy PC/MAC

DNO

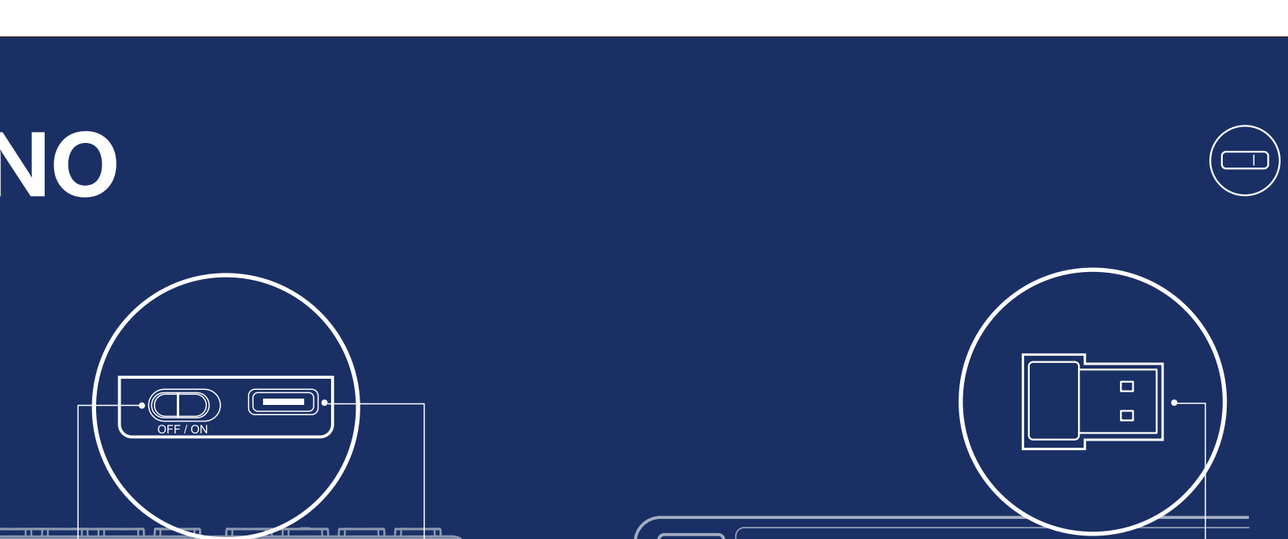

PRIPOJENIE ZARIADENIA BLUETOOTH 1 (Pre mobilný telefón/tablet/notebook)

Bluetooth DEVICES A4 FBK26C AS Connected

1. Krátko stlačte tlačidlo zariadenia [ⓑ1] Bluetooth 1 a pri párovaní pomaly bliká červená kontrolka. (Opätovné spárovanie: Dlhé stlačenie tlačidla 1 zariadenia Bluetooth pre 3S) [ⓑ1]
2. Zo zariadenia Bluetooth vyberte položku [A4 FBK26C AS]. Indikátor bude chvíľu svietiť na červeno a po pripojení klávesnice zhasne.

PRIPOJENIE ZARIADENIA BLUETOOTH 2 (Pre mobilný telefón/tablet/notebook)

Bluetooth DEVICES A4 FBK26C AS Connected

1. Krátko stlačte tlačidlo zariadenia [ⓑ2] Bluetooth 2 a pri párovaní pomaly bliká červená kontrolka. (Opätovné spárovanie: Dlhé stlačenie tlačidla zariadenia Bluetooth 2 pre 3S) [ⓑ2]
2. Zo zariadenia Bluetooth vyberte položku [A4 FBK26C AS]. Indikátor bude chvíľu svietiť na červeno a po pripojení klávesnice zhasne.

PRIPOJENIE ZARIADENIA 2.4G

① ② 2 v jednom

①
① Pripojte prijímač do portu USB počítača.
② Pomocou adaptéra typu C pripojte prijímača s portom Type-C počítača.

②
Zapnite vypínač napájania klávesnice. Krátko stlačte tlačidlo 2.4G, indikátor bude chvíľu svietiť na červeno a po pripojení klávesnice zhasne.

VÝMENU OPERAČNÉHO SYSTÉMU

Windows / Android je predvolené rozloženie systému. Indikátor zařízení / Rozložení

Systém	Skratka [Dlhé stlačenie pre 3]	Indikátor zariadenia / rozloženia
iOS	fn + I ios	Po bliknutí sa svetlo vypne.
Mac	fn + O mac	
Windows & Android	fn + P w/a	

Poznámka: Rozloženie, ktoré ste použili naposledy, si zapamätáte. Rozloženie môžete prepnúť podľa vyššie uvedeného postupu.

INDIKÁTOR (Pre mobilný telefón/tablet/notebook)

Klávesnica | Zariadenie 2.4G | Zariadenie Bluetooth 1 | Zariadenie Bluetooth 2

Indikátor	Červené svetlo	Červené svetlo	Červené svetlo
Prepínač viacerých zariadení	2.4G	ⓑ1	ⓑ2
Prepínač zariadenia: Krátke stlačenie pre 1S	Pevné svetlo 5S		
Prvý pár: Krátke stlačenie 1S Opätovné spárovanie: Dlhé stlačenie 3S	Pevné svetlo 5S	Párovanie: Pomaly bliká Pripojené: Pevné svetlo 10S	

REŽIM NASTAVENIA PROTI SPÁNKU

Poznámka: Podporuje iba režim 2.4G

Ak chcete zabrániť tomu, aby počítač počas vašej neprítomnosti prešiel do režimu spánku od stola, jednoducho zapnite náš nový režim Anti-Sleep Setting pre PC. Po zapnutí bude automaticky simulovať pohyb kurzora. Teraz si môžete počas sťahovania obľúbeného filmu na hodinu zdriemnuť.

Stlačte obe tlačidlá na 1 s. fn + tab

4 KLÁVESOVÉ SKRATKY JEDNÝM DOTYKOM

Možnosti snímky obrazovky | Emoji symboly | Skryť aplikáciu | Uzamknutie počítača

PREPÍNAČ KOMBINÁCIE KLÁVESOV FN MULTIMEDIA

Režim FN: Režim Fn môžete uzamknúť a odomknúť postupným krátkym stlačením FN + ESC.
① Režim uzamknutia Fn: Nie je potrebné stlačiť tlačidlo FN
② Režim odomknutia Fn: FN + ESC
※ Po spárovaní je skratka FN predvolene uzamknutá v režime FN a uzamknutie FN sa zapamätá pri prepínaní a vypínaní.

F1 Domovská stránka | F2 Prepínanie systému | F3 Spätná väzba | F4 Vyhľadávanie | F5 Prepínanie vstupov | F6 Snímanie obrazovky | F7 Predchádzajúca skladba | F8 Prehrávanie / pozastavenie | F9 Ďalšia skladba | F10 Vypnutie zvuku | F11 Zníženie hlasitosti | F12 Zvýšenie hlasitosti

Windows / Android / Mac / iOS

INÉ SKRATKY FN PREPÍNAČ

Skratky	Windows	Android	Mac / iOS
fn + backspace		Zámok obrazovky	Uzamknutie obrazovky (len pre iOS)
fn + delete	Pauza		
fn + ▲	Jas obrazovky zariadenia +		
fn + ▼	Jas obrazovky zariadenia -		

Poznámka: Konečná funkce se vztahuje k vlastnímu systému.

DVOJFUNKČNÉ TLAČIDLO

Rozloženie viacerých systémov

Rozloženie klávesnice	Windows / Android（W / A）	Mac / iOS（mac / ios）
fn + I ios / O mac / P w/a	**Kroky prepínania:** ① Stlačením klávesovej skratky Fn+I vyberte rozloženie systému iOS. ② Stlačením Fn+O vyberte rozloženie MAC ③ Stlačením klávesovej skratky Fn+P vyberte rozloženie Windows / Android.	
ctrl	Ctrl	Control ^
opt ⌥	Start	Option ⌥
alt / cmd ⌘	Alt	Command ⌘
alt / cmd ⌘	Alt-Right	Command ⌘
ctrl / opt ⌥	Ctrl-Right	Option ⌥

NABÍJANIE A INDIKÁTOR

⚠ **Varovanie: Limitné nabíjanie pomocou 5V (napätie)**

SOLID RED: NABÍJANIE
ŽIADNE SVETLO: PLNE NABITÝ
Čas nabíjania 2,5 hodiny
USB-A USB-C

Blikajúca červená kontrolka signalizuje, že batéria je nabitá na menej ako 10 %.

ŠPECIFIKÁCIE

Pripojenie: Bluetooth / 2,4 GHz
Viacero zariadení: Bluetooth x 2, 2.4G x 1
Prevádzkový rozsah: 5~10 m
Sadzba správy: 125 Hz
Charakter: Laserové gravírovanie
Zahŕňa: Klávesnica, prijímač Nano, adaptér typu C, predlžovací kábel USB, Nabíjací kábel typu C, používateľská príručka
Systémová platforma: Windows / Mac / iOS / Chrome / Android / Harmony OS...

Q & A

Otázka Ako prepnúť rozloženie pod iným systémom?
Odpoveď Rozloženie môžete prepínať stlačením klávesov Fn + I / O / P v systéme Windows | Android | Mac | iOS.

Otázka Dá sa rozloženie zapamätať?
Odpoveď Rozloženie, ktoré ste použili naposledy, si zapamätáte.

Otázka Koľko zariadení možno pripojiť?
Odpoveď Vymieňajte a pripájajte až 4 zariadenia súčasne.

Otázka Pamätá si klávesnica pripojené zariadenie?
Odpoveď Naposledy pripojené zariadenie sa zapamätá.

Otázka Ako zistím, či je aktuálne zariadenie pripojené alebo nie?
Odpoveď Po zapnutí zariadenia bude indikátor zariadenia svietiť. (odpojené: 5S, pripojené: 10S)

Otázka Ako prepínať medzi pripojenými zariadeniami Bluetooth 1-2?
Odpoveď Stlačením jednotlivých tlačidiel Bluetooth (ⓑ1 ⓑ2) v pravom hornom rohu klávesnice.

VAROVNÉ VYHLÁSENIE

Nasledujúce činnosti môžu spôsobiť poškodenie výrobku.
1. Rozložením, nárazom, rozdrvením alebo vhodením do ohňa môžete spôsobiť nezvratné škody. v prípade vytečenia lítiovej batérie.
2. Nevystavujte ho silnému slnečnému žiareniu.
3. Pri likvidácii batérií dodržiavajte všetky miestne zákony, a ak je to možné, recyklujte ich. Nevyhadzujte ho ako domáci odpad, môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
4. Snažte sa vyhnúť nabíjaniu v prostredí s teplotou pod 0 °C.
5. Batériu nevyberajte ani nevymieňajte.
6. Na nabíjanie výrobku použite nabíjací kábel, ktorý je súčasťou balenia.
7. Na nabíjanie nepoužívajte žiadne zariadenia s napätím vyšším ako 5 V.

A4TECH EST. 1987 | FSTYLER COLLECTION

www.a4tech.com | Scan for E-Manual