130x100mm

CZ

EST 1987 A4TECH

FSTYLER

www.a4tech.com

Vlastnosti produktu

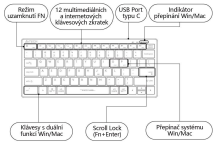

Balení obsahuje

Klávesnice

Kabel USB typu C

Uživatelská příručka

EST 1987 A4TECH

FSTYLER

FSTYLER NÍZKOPROFILOVÁ KLÁVESNICE SE SCISSOR SPÍNAČI

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

FX51

www.a4tech.com

Rozložení klávesnice Windows/Mac OS

Systém	Zkratka [Krátký stisk na 3S]	Světelný indikátor
Windows	Fn + E	m/w Blikání vypnuto
Mac OS	Fn + E	

Poznámka: Windows je výchozí rozložení systému.
Zařízení si pamatuje poslední systémové rozložení klávesnice.
Přepínejte podle potřeby.

Zamčení a odemčení multimediální klávesy FN

Režim FN: Krátkým střídavým stisknutím kláves FN + ESC
můžete režim Fn zamknout a odemknout.

① Zamknout režim Fn: Není třeba stisknout klávesu FN
② Odemknout režim Fn: FN + ESC

※ Po spárování je Fn mód ve výchozím nastavení v uzamčeném režimu FN,
a uzamčení FN se zapamatuje při přepínání a vypínání.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Domovská stránka	Přepínání systému	Zpět	Vyhledávání	Přepínání vstupů	Zachycení obrazovky

F7	F8	F9	F10	F11	F12
Předchozí stopa	Přehrát / Pozastavit	Další stopa	Vypnutí zvuku	Snížení hlasitosti	Zvýšení hlasitosti

Další zkratky FN klávesy

Zkratky	win (Windows)	mac (Mac OS)
Fn + Esc	Pozastavení	Pozastavení
Fn + ↑	Jas +	Jas +
Fn + ↓	Jas -	Jas -
Fn + Scr Lk	Scroll Lock	Nepodporuje

Poznámka: Konečná funkce se vztahuje k aktuálnímu systému.

Dvojfunkční tlačítko

Zkratky	win (Windows)	mac (Mac OS)
Fn + Ctrl / ⇧	Kroky přepínání: ① Zvolte rozložení systému Windows stisknutím tlačítka win. ② Zvolte rozložení Mac OS stisknutím mac.	
Ctrl	Ctrl	Control ^
Alt	Start	Option ⌥
Alt	Alt	Command ⌘
Alt	Alt (Right)	Command ⌘
Ctrl	Ctrl (Right)	Option ⌥

Specifikace produktu

Model: FX51

Spínač: Scissor spínače

Akční bod: 1,8 ± 0,3 mm

Klávesy: Chocolate

Charakteristika: Potisk + UV záření

Rozložení klávesnice: Win / Mac

Klávesové zkratky: FN + F1 - F12

Rychlost hlášení: 125 Hz

Délka kabelu: 150 cm

Port: USB

Součástí balení je: klávesnice, USB kabel typu C, uživatelská příručka

Systémová platforma: Windows / Mac

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Otázka Může klávesnice podporovat platformy Mac?

Odpověď Podporuje: Windows | Mac.

Otázka Lze si rozvržení systému zapamatovat?

Odpověď Rozložení, které jste použili naposledy, se zapamatuje.

Otázka Proč se v systémové výzvě Macu nerozsvícují světla funkcí?

Odpověď Protože systém Mac tuto funkci nemá.

Otázka Lze zde použít nabíjecí kabel USB typu C pro mobilní telefony?

Odpověď Podporuje pouze 5-core datové kabely USB typu C. (Doporučujeme používat kabel, který je součástí balení.)

SK

EST 1987 A4TECH

FSTYLER

www.a4tech.com

Vlastnosti produktu

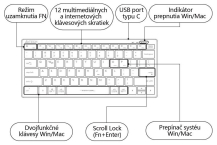

Balenie obsahuje

Klávesnica

Kábel USB typu C

Používateľská príručka

EST 1987 A4TECH

FSTYLER

NÍZKOPROFILOVÁ KLÁVESNICA FSTYLER SO SCISSOR SPÍNAČMI

STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

FX51

www.a4tech.com

Rozloženie klávesnice Windows/Mac OS

Systém	Skratka [Krátke stlačenie tlačidla 3S]	Svetelný indikátor
Windows	Fn + E	m/w Blikanie vypnuté
Mac OS	Fn + E	

Poznámka: Windows je predvolené rozloženie systému.
Zariadenie si pamätá posledné systémové rozloženie klávesnice.
Prepínajte podľa potreby.

Uzamknutie a odomknutie multimediálneho tlačidla FN

Režim FN: Krátkymi striedavými stláčaniami klávesov FN + ESC
môžete uzamknúť a odomknúť režim Fn.

① Uzamknutie režimu Fn: Nie je potrebné stlačiť kláves FN
② Odomknutie režimu Fn: FN + ESC

※ Po spárovaní je skratka FN štandardne uzamknutá v režime FN,
a uzamknutie FN sa pamätá pri zapnutí a vypnutí.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Domovská stránka	Prepínanie systému	Späť	Vyhľadávanie	Prepínanie vstupov	Snímanie obrazovky

F7	F8	F9	F10	F11	F12
Predchádzajúca stopa	Prehrávanie / Pozastavenie	Ďalšia stopa	Vypnutie zvuku	Zníženie hlasitosti	Zvýšenie hlasitosti

Ďalšie klávesové skratky FN

Skratky	win (Windows)	mac (Mac OS)
Fn + Esc	Pozastavenie	Pozastavení
Fn + ↑	Jas +	Jas +
Fn + ↓	Jas -	Jas -
Fn + Scr Lk	Scroll Lock	Nie je podporované

Poznámka: Posledná funkcia súvisí s aktuálnym systémom.

Dvojfunkčné tlačidlo

Skratky	win (Windows)	mac (Mac OS)
Fn + Ctrl / ⇧	Kroky prepínania: ① Stlačením tlačidla win vyberte rozloženie systému Windows. ② Stlačením tlačidla mac vyberte rozloženie Mac OS.	
Ctrl	Ctrl	Control ^
Alt	Start	Option ⌥
Alt	Alt	Command ⌘
Alt	Alt (Right)	Command ⌘
Ctrl	Ctrl (Right)	Option ⌥

Špecifikácie produktu

Model: FX51

Spínač: Scissor spínače

Akčný bod: 1,8 ± 0,3 mm

Klávesy: Chocolate

Charakteristika: tlač + UV

Rozloženie klávesnice: Win/Mac

Klávesové skratky: FN + F1 - F12

Rýchlosť oznamovania: 125 Hz

Dĺžka kábla: 150 cm

Port: USB

Súčasťou balenia je: klávesnica, kábel USB typu C, používateľská príručka

Systémová platforma: Windows/Mac

OTÁZKY A ODPOVEDE

Otázka Môže klávesnica podporovať platformy Mac?

Odpověď Podporuje Windows | Mac.

Otázka Dá sa systémové rozloženie zapamätať?

Odpověď Naposledy použité rozloženie sa zapamätá.

Otázka Prečo sa v systémovej výzve Macu nerozsvietia kontrolky funkcií?

Odpověď Pretože systém Mac nemá túto funkciu.

Otázka Môže sa použiť nabíjací kábel USB typu C pre mobilné telefóny?

Odpověď Podporuje iba 5-core dátové káble USB typu C. (Odporúčame používať kábel, ktorý je súčasťou balenia.)