

4. Upevněte pevný disk v zásuvce: Pevný disk Western Digital upevněte v zásuvce pomocí čtyř přiložených šroubků. Ujistěte se, že jste použili VŠECH ČTYŘ šroubků.

Před vrácením krytu počítače na původní místo zkontrolujte všechna zapojení. Počítač zapojte do zásuvky a dále postupujte podle kapitoly Instalace softwaru.



Western Digital
EIDE pevné disky

Průvodce instalací


Informace poskytované společností Western Digital Corporation jsou považovány za přesné a spolehlivé. Společnost Western Digital však nenes odpovědnost za jejich používání, ani za jakákoli porušení patentů nebo jiných práv třetí strany, ke kterým by mohlo při jejich použití dojít. Tímto není poskytována licence k žádnému patentu či patentovému právu společnosti Western Digital Corporation. Western Digital Corporation si vyhrazuje právo na změnu podmínek bez předchozího upozornění.

© 1999 Western Digital Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Western Digital a Caviar jsou registrované obchodní značky a WD Caviar, CacheFlow a FIT Lab jsou obchodní značky společnosti Western Digital Corporation. V tomto textu mohou být zmíněny i další značky, které jsou majetkem jiných společností.



Tip: U počítačů se třemi či čtyřmi EIDE pevnými disky připojte třetí a čtvrtý disk pomocí druhého kabelu IDE rozhraní k sekundárnímu portu (na základní desce nebo kartě řadiče).

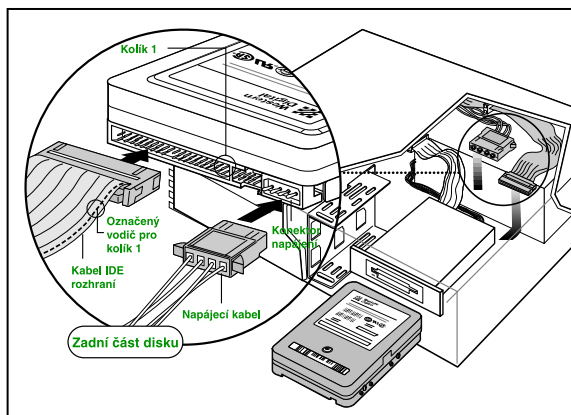

Připojení pevného disku ke kabelu IDE rozhraní a napájecímu kabelu

A. Připojte pevný disk ke kabelu IDE rozhraní

Instalace pevného disku jako jediného disku počítače: Černý konec 40-pinového, 80-vodičového kabelu IDE rozhraní připojte k pevnému disku Western Digital. Zdíčku pro kolík 1 (označenou na IDE kabelu barevným proužkem) připojte ke kolíku 1 pevného disku (na straně bližší ke konektoru napájení).

Instalace pevného disku jako druhého disku počítače: Připojte pevné disky k černému a šedému konektoru 40-pinového, 80-vodičového kabelu IDE rozhraní. Zdíčku pro kolík 1 (označenou na IDE kabelu barevným proužkem) připojte ke kolíku 1 pevného disku Western Digital (na straně bližší ke konektoru napájení).

B. Připojte kabel IDE rozhraní k základní desce

Připojte modrý konektor 40-pinového, 80-vodičového kabelu IDE rozhraní ke 40-pinovému konektoru na základní desce či kartě řadiče. Zdíčku pro kolík 1 (označenou na kabelu IDE rozhraní barevným proužkem) připojte ke kolíku 1 základní desky nebo karty řadiče.

Úvod


Tento průvodce instalací obsahuje názorné instrukce pro rychlou a snadnou instalaci pevného disku Western Digital.

Vybalení a manipulace

Pevné disky Western Digital jsou jemné přístroje a proto je nutné s nimi během vybalování a připojení zacházet opatrně. Pevné disky lze obvykle poškodit hrubým zacházením, nárazy, vibracemi nebo elektrostatickými výboji. Při vybalování a zapojování se proto řiďte následujícími zásadami:


- Pevný disk nevybalujte, dokud jej nechcete připojit. Disk je zabalen v antistatickém obalu. Po vybalení odkládejte disk na tento obal.
- Veškeré obaly uchovejte pro případ reklamace pevného disku. Záruka je platná, pouze pokud je pevný disk vrácen v originálním obalu nebo v obalech dodaných či schválených společností Western Digital.
- Před prací s pevným diskem se dotkněte kovových částí počítačové skříně, abyste odvedli statickou elektřinu a zabránili tak případným potížím. Statickou elektřinu generují také části oděvu. Nedopusťte přímý kontakt částí oděvu s pevným diskem nebo plošnými spoji.
- Pevný disk držte pouze po stranách. Nedotýkejte se desky s plošnými spoji.
- Pevný disk chraňte před nárazy či pádem.
- Pevné disky nestavte na sebe, disk Western Digital nepokládejte na hranu.

Tip: Zacházejte se svým novým pevným diskem opatrně.

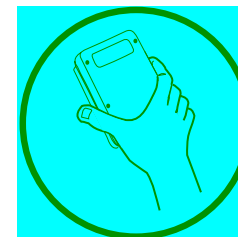

Zaznamenání informací o novém pevném disku

Do následující tabulky si запиšte sériové číslo, číslo modelu a CCC kód uvedené na vašem novém pevném disku. Sériové číslo, číslo modelu i CCC kód jsou uvedeny na štítku na horní straně disku. Viz ilustrace na str. 2. Tyto informace získáte také pomocí disku Data Lifeguard Tools po volbě BIOS Check (Kontrola BIOSu).



Instalace nového pevného disku Western Digital společně s pevným diskem jiné značky: Informace o nastavení jumperů pevného disku jiné značky než Western Digital získáte pomocí nástroje Data Lifeguard EZ-Install, který naleznete na disku Data Lifeguard Tools, nebo od výrobce daného pevného disku.

Instalace

Otevření počítače

1. Vypněte počítač.
2. Dotykem s kovovým částmi vybijte statickou elektřinu.
3. Vypojte počítač ze zásuvky.
4. Odstraňte vnější kryt počítače. (Bližší pokyny hledejte v manuálu svého počítače.)

Následující obrázek ukazuje některé systémové komponenty, které mají co do činění s instalací pevného disku.

Připojení pevného disku k základní desce

Obrázek ukazuje připojení nového pevného disku k 40-pinovému IDE konektoru základní desky.

