


# 1 Připojte K-1500NR ke svému ADSL/kabelovému modemu

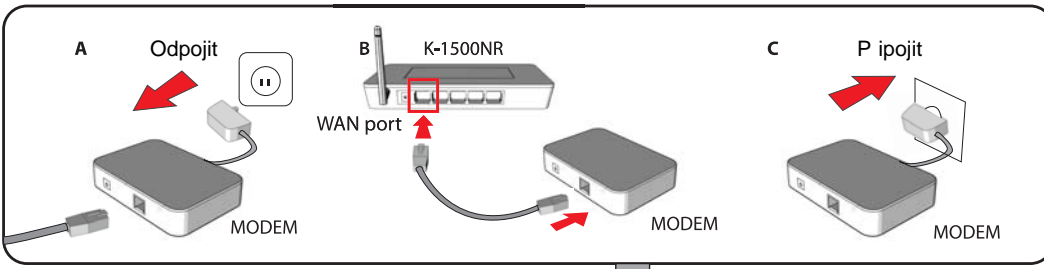

KOZUMI

Stručná instalační příručka

K-1500NR

# 2 Připojte počítač

### Volba 1 Vytvoření kabelové sítě

### Volba 2 Vytvoření bezdrátové sítě pomocí WPA2

**A** Zadejte šifrovací klíč WPA2

**B** IE Browser: Zadejte: 192.168.0.1 login: admin / heslo: admin

**C** Setup tool > Basic > Wireless > TKIP/AES > Encryption key

**D** Klikni na "Připojit" (Click on "Connect")

Klí WPA2 (WPA2 Key)

### Volba 3 Vytvoření bezdrátové sítě pomocí WPS (HW tlačítko)

stiskni 2 sec. (press 2 sec.)

stiskni 2 sec. (press 2 sec.)

čekaj 2 min. (wait 2 min.)

WiFi Protected Setup

### Volba 4 Vytvoření bezdrátové sítě pomocí WPS (software)

**A** IE Browser: Zadejte: 192.168.0.1 login: admin / heslo: admin

**B** Setup tool > Advanced > wireless > WPS setup

**C** Klikni na 'Add wireless device'

**D** stiskni 2 sec. (press 2 sec.)

**E** čekaj 2 min. (wait 2 min.)

WiFi Protected Setup

# 3 Zkontrolujte připojení

